


DITEC GOL4 - BIXLP2 - BIXLS2



DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del área de acción del receptor y ayudándose de un clip o una aguja pulse y mantenga pulsado el botón semilla de un emisor en funcionamiento durante cinco segundos, hasta que el LED del emisor se encienda.
2. Suelte el botón semilla y pulse el mando nuevo.
3. Espere diez segundos hasta que el receptor salga del modo programación. El nuevo emisor está programado.

DESDE EL RECEPTOR

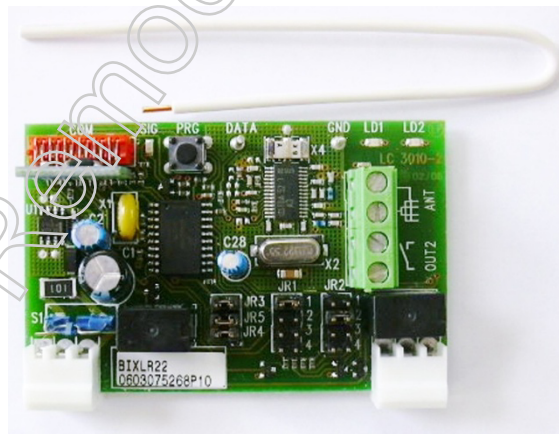

1. Pulse el botón PRG en el receptor, el LED SIG se enciende.
2. Pulse el nuevo mando, el LED SIG destella.
3. Espere diez segundos hasta que el receptor salga del modo programación. El nuevo emisor está programado.