


JCM DYNAMIC CODE SYSTEM

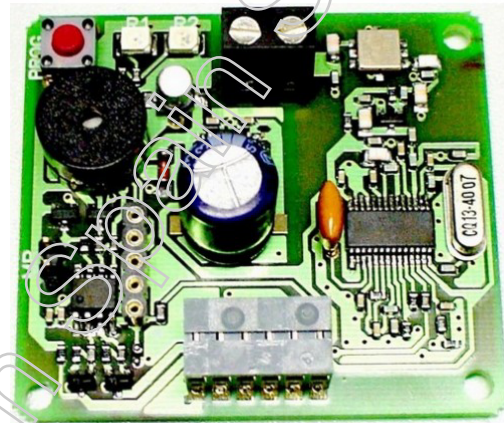

DESDE UN MANDO EN USO

1. Dentro del radio de acción del receptor y ayudándose de un clip o una aguja pulse el botón semilla de un mando en funcionamiento durante un segundo. El receptor emite un pitido.
2. Pulse el nuevo emisor. El receptor emite un pitido.
3. Espere hasta que se agote el tiempo de programación. El nuevo mando está programado.

DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse durante un segundo el botón PROG / RESET. El receptor emite un pitido.
2. Pulse el nuevo emisor. El receptor emite un pitido.
3. Espere hasta que se agote el tiempo de programación. El nuevo mando está programado.