


INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

KEY SUB

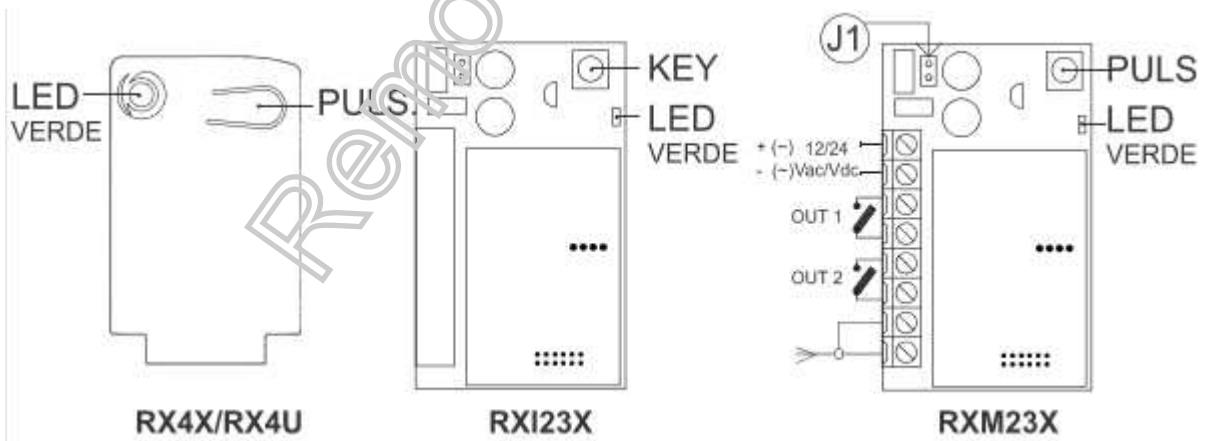

DESDE EL PROPIO RECEPTOR:

1. Presione y suelte el pulsador del receptor durante un número de veces equivalente a la salida que se desea activar:

- * 1 vez para la salida 1.
- * 2 veces para la salida 2.
- * 3 veces para la salida 3.

* 4 veces para la salida 4.

* 5 veces para la salida PRECONFIGURADO (botón 1 = salida 1, botón 2 = salida 2, botón 3 = salida 3, botón 4 = salida 4)

2. El LED del receptor realiza un número de destellos correspondiente a la salida seleccionada, con un intervalo de pausa de 1 segundo.

3. Antes de 7 segundos presione durante 2 segundos como mínimo el pulsador del mando que se desea memorizar.

4. Si la memorización ha sido correcta, el receptor emitirá un destello prolongado.

5. Transcurridos 7 segundos de inactividad, el receptor sale automáticamente de la fase de programación

Remocon Spain SL